

VÁLVULA DE DESCARGA VERTICAL ACCIONAMIENTO LATERAL

430312




- Libre de pérdidas.
- Materiales de alta calidad - Libre de bacterias (Plástico de Ingeniería)
- No necesita el uso de masilla.
- Fácil instalación
- Gran resistencia.
- Mayor seguridad.
- Caño de desborde regulable con prolongador (opcional).
- Cierre efectivo garantizando la estanqueidad del depósito y evita la pérdida innecesaria de agua.

CON REPOSICIÓN




Montar en la descarga

En caso de tratarse de modelos con reposición conectar la manguera en la válvula de descarga una vez terminado el montaje de los conjuntos.

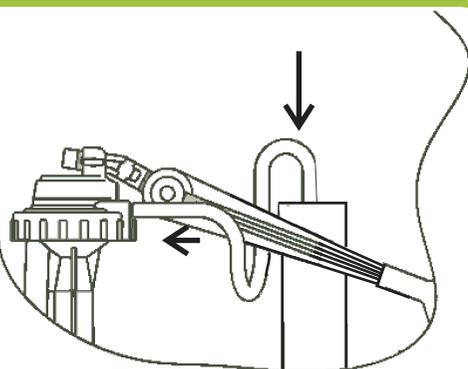


1

- Identificar los componentes de la válvula de descarga:
- 1- Prolongador caño desborde
 - 2-Precinto/Cadena (Vincular al accionamiento)
 - 3-Caño desborde
 - 4-Campana descarga
 - 5-Asiento de descarga

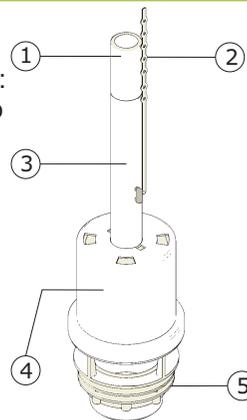

Desenroscar la tuerca inferior de la descarga procurando que la junta quede en válvula.

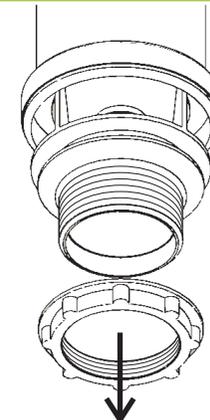


2

Instalación



3

Alinear la válvula en con el depósito teniendo en cuenta que la junta quede del lado interno y así asegurar la estanqueidad del conjunto. ajustar firmemente con la mano, no agregar sellador, masilla, etc.

Al montar la descarga verificar que no obstruya el movimiento de los otros componentes del deposito.

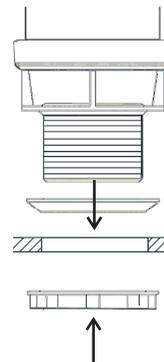


- Una vez fija la descarga, colocar la junta en la parte exterior de la misma, esta cumple la función de sellar la unión entre la mochila y el inodoro o conectar el fuelle.

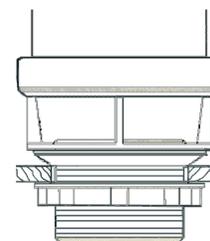


4

5

-Conectar el ganchito ubicado en el precint/cadena al accionamiento (Palanca, Botón) y cortar el excedente.

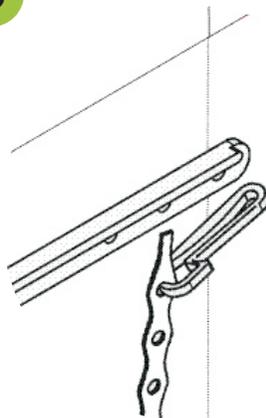

-El prolongador de caño de desborde (se vende por separado), se vincula por medio de calce.

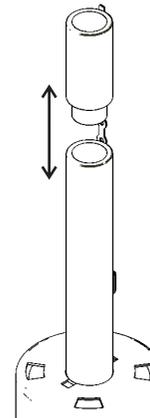

6