


DUCHA PARA BIDÉ

451013

- No necesita el uso de masilla.
- Fácil instalación.
- Compatible con varios tipos bidé.
- Libre de bacterias (Plástico de Ingeniería)
- Cromado persistente y durable.



1

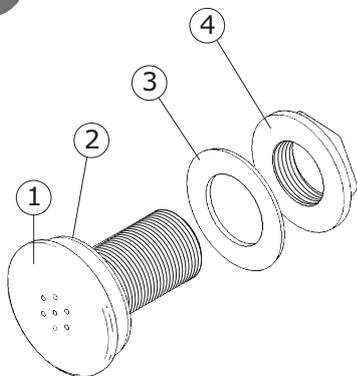


- Identificar los componentes de la Lluvia de bidé:

- 1 - Lluvia
- 2 - Arandela sello
- 3 - Arandela
- 4 - Tuerca de fijación


2

- Posicionar la lluvia de bidé como se indica en la figura, teniendo en cuenta que la arandela sello quede junto a la lluvia

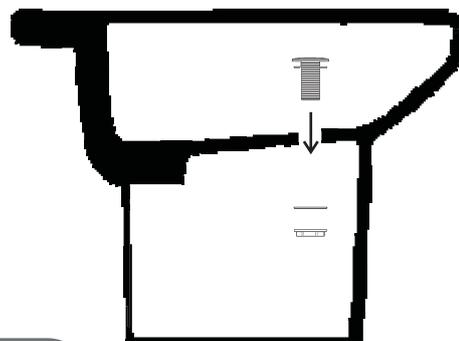


3

- Montada la lluvia ajustar firmemente, de ser necesario ajustar con una llave aplicando una fuerza moderada.

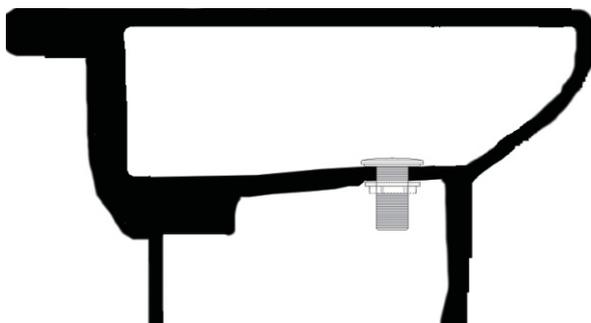

4

- Conectar el flexible a la parte inferior de la ducha para bidé y del otro extremo a la llave mezcladora. (esto varia dependiendo del tipo de grifería que cuente su porcelana)

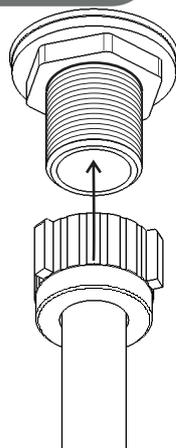

Instalación