


TRANSFERENCIA PARA BAÑERA

452013

- Terminación Cromada.
- No necesita el uso de masilla.
- Fácil instalación.
- Conexión estándar .




1

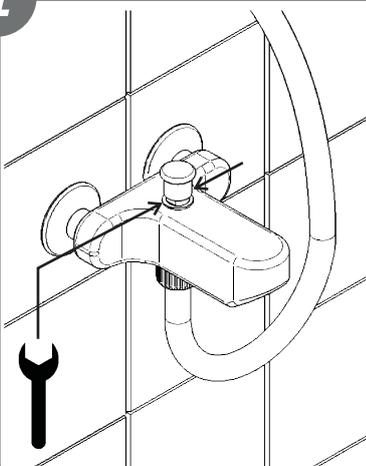


- Cortar el suministro de agua. Identificar el alojamiento para el calce de la llave y poder aflojar la transferencia para bañera.

2

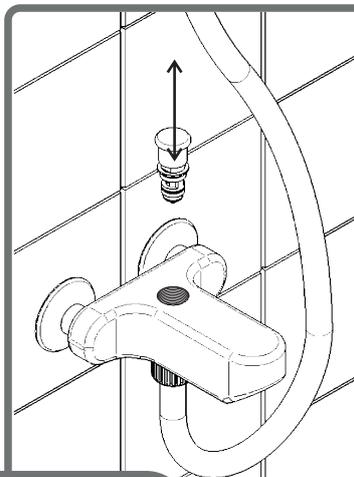

- Aplicando una leve fuerza aflojar la transferencia y retirarla. Reemplazar la transferencia y ajustar con la llave aplicando una fuerza moderada.

3

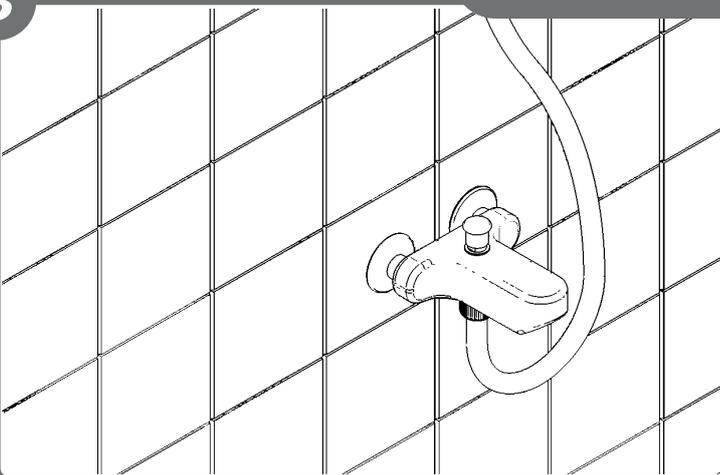

Instalación

- Una vez ajustada nuevamente la transferencia abrir la llave de suministro de agua y comprobar su funcionamiento.