


DEPÓSITO PLÁSTICO DE COLGAR

470312

- Lista para colgar.
- Libre de pérdidas.
- Compatible con todos los depósitos del mercado.
- No necesita el uso de masilla ni selladores.
- Libre de bacterias (Plásticos de Ingeniería)



1

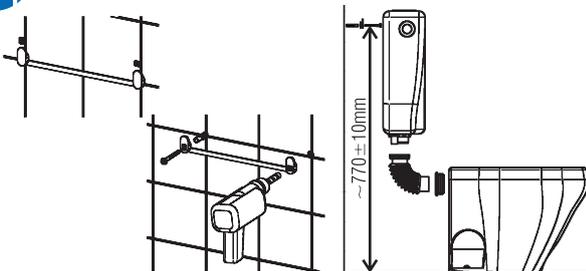

Coloque el soporte nivelado y centrado al eje del inodoro (aproximadamente 770mm del nivel del piso). Marque los puntos de anclaje para realizar las perforaciones para 2 tarugos plásticos de $\varnothing 8\text{mm}$. Una vez colocados amurar el soporte.


2



Montar el depósito en los soportes, el mismo debe calzar como se muestra en la figura "A"

Al instalar el depósito, verificar que este se encuentre alineado.


3

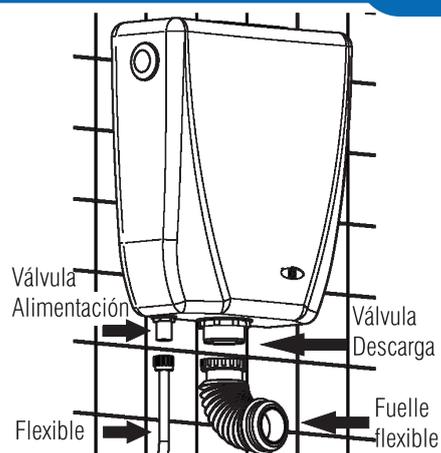

Conectar el fuelle a la descarga y el flexible a la válvula de alimentación.

4

Por último conectar el extremo del fuelle a la entrada del inodoro.

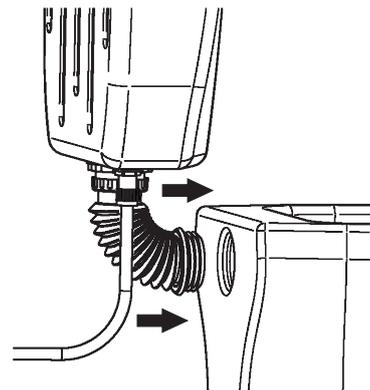

Abrir llave de paso de agua y verificar su funcionamiento.

Instalación