



INSTRUCTIVO PARA INSTALACIÓN Depósito plástico mini

- 1** Retire la tapa del depósito e instale la válvula de descarga como indica la figura, asegurándose que la junta cónica de caucho quede en el interior del depósito.

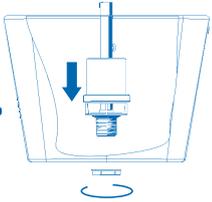


- 2** Coloque el flotante en la válvula de admisión e instale la misma en el depósito como indica la figura.

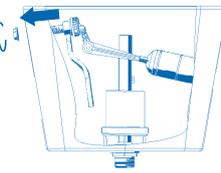


- 3** Regule el flotante a la altura de corte deseada y ajuste bien el tornillo de regulación. El nivel de corte de estar 2cm por debajo de los agujeros para colgar.



- 4** Pase el cordel por el ojal de la descarga, por el orificio de la mochila y por la campana de tirar; anude en ambos extremos. Coloque la tapa en el depósito. Luego proceda a la instalación del depósito armado.

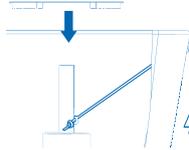


- 5** Coloque el soporte nivelado y centrado al eje del inodoro (aprox. 770mm del nivel del piso). Marque los puntos de anclaje para realizar las perforaciones para 2 tarugos de 8mm. Una vez colocados amure el soporte.

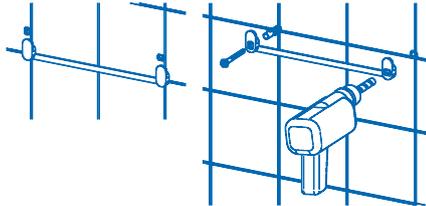


- 6** Monte el depósito en el soporte, el mismo debe calzar como se indica en la figura.




Al instalar el depósito, verificar que este se encuentre nivelado.

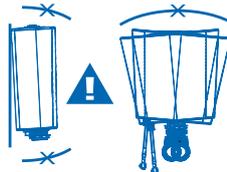

- 7** Conecte el flexible a la válvula de alimentación.

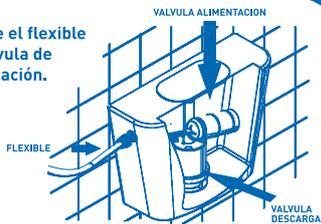

- 8** Conectar el caño de bajada exterior o embutido.

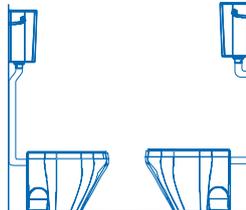

ATENCIÓN:
No utilizar aditivos químicos dentro del depósito (Cloro - Lavandinas - Desodorantes - Detergentes - etc.)

IMPORTANTE:
Antes de comenzar con la instalación, verificar que la cañería de alimentación se encuentre limpia y sin obstrucciones.

NO agregar masilla ni selladores como complementos de juntas.