
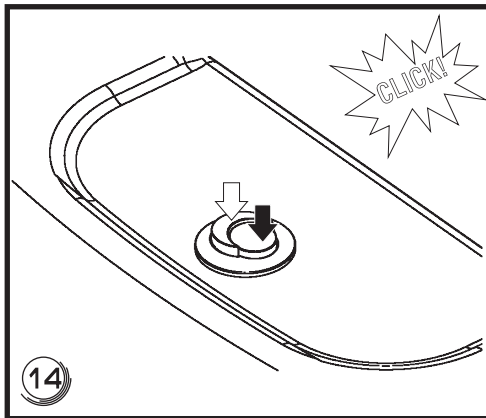
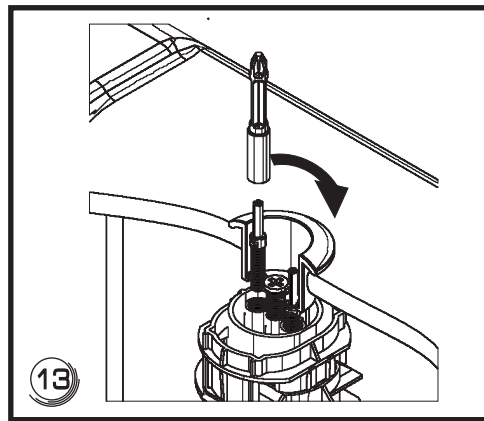


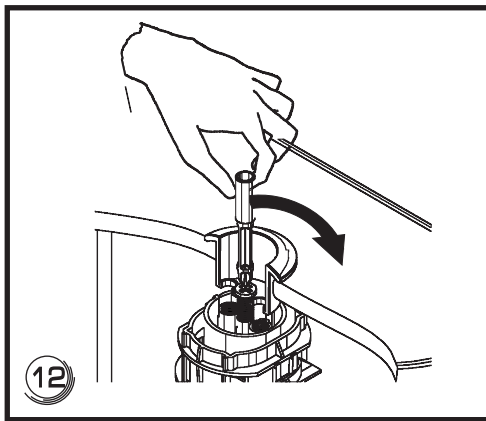



USO:

ATENCIÓN

NO utilizar aditivos químicos dentro del depósito (cloro, lavandina, detergente, desodorantes, etc.)

MANUAL DE USO

Mecanismo de doble descarga

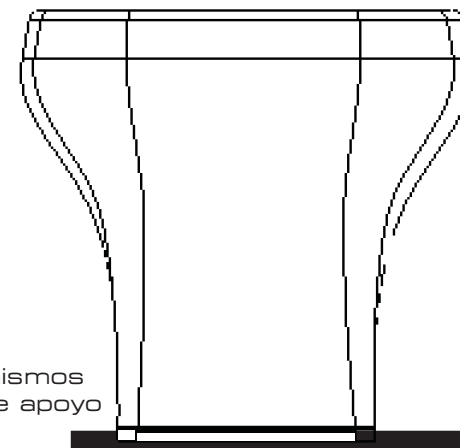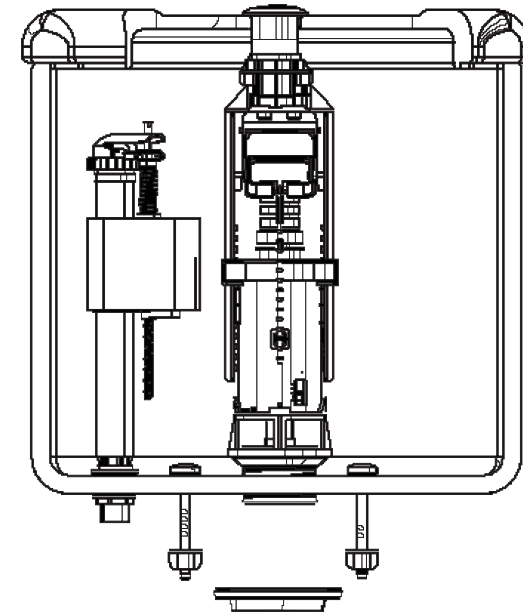

Juego de mecanismos para conexión de apoyo





www.dealersa.com.ar
info@dealersa.com.ar

INDUSTRIA
ARGENTINA



Montaje:

- Importante: Antes de comenzar la instalación verificar que la cañería de alimentación este limpia y sin obstrucciones.

Colocar la válvula de admisión de agua teniendo en cuenta que la junta debe quedar en el interior del depósito. Al ajustar la tuerca aplicar una fuerza moderada.

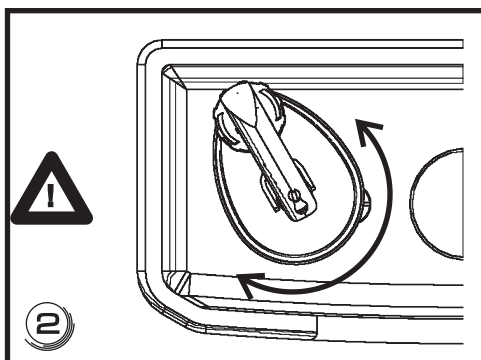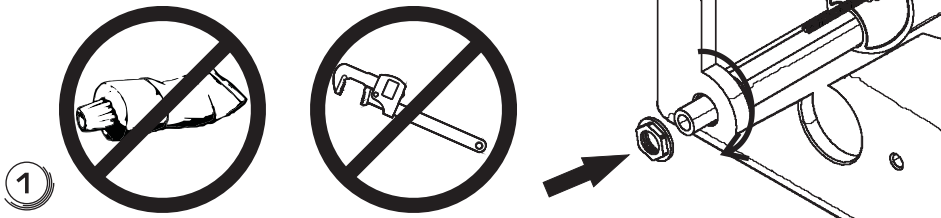



Colocar la válvula teniendo en cuenta que la junta debe quedar en el interior del depósito. La parte de menor diámetro debe apoyar en el agujero del depósito. Ajustar la tuerca fuertemente con la mano.

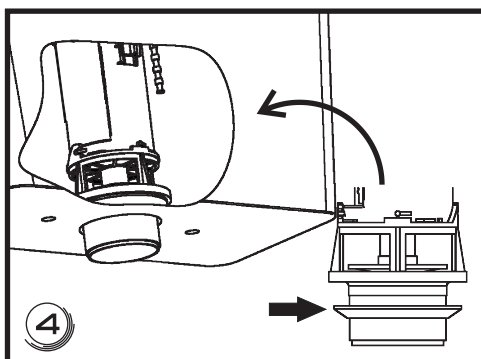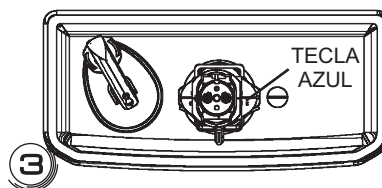


INODORO LARGO

- Ubicar la junta alrededor de la tuerca de la válvula de descarga y luego apoyar el depósito sobre el inodoro, haciendo coincidir los orificios de fijación.


- Colocar los tornillos de fijación teniendo en cuenta que la junta cónica quede en el interior del depósito.

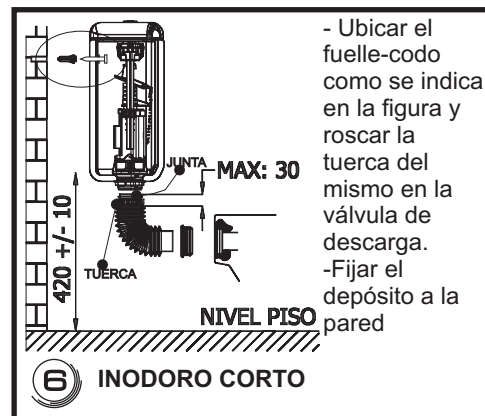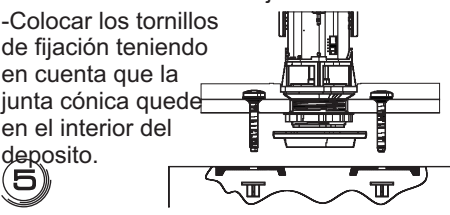


- Ubicar el fuelle-codo como se indica en la figura y roscar la tuerca del mismo en la válvula de descarga.
- Fijar el depósito a la pared

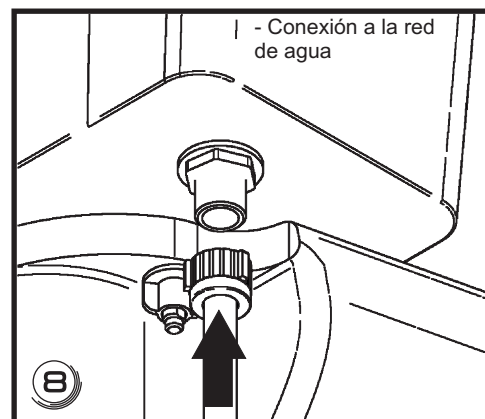

- Conexión a la red de agua

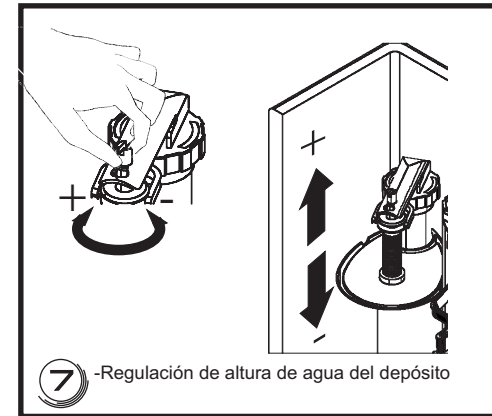


-Regulación de altura de agua del depósito

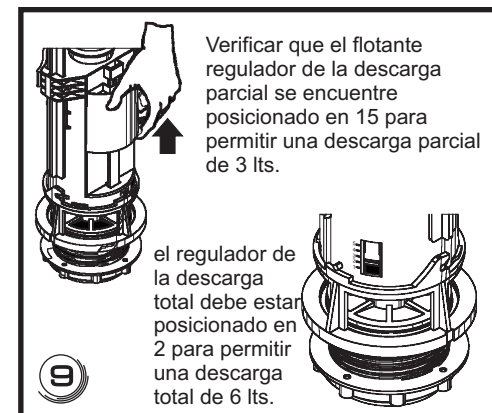


Verificar que el flotante regulador de la descarga parcial se encuentre posicionado en 15 para permitir una descarga parcial de 3 lts.

el regulador de la descarga total debe estar posicionado en 2 para permitir una descarga total de 6 lts.

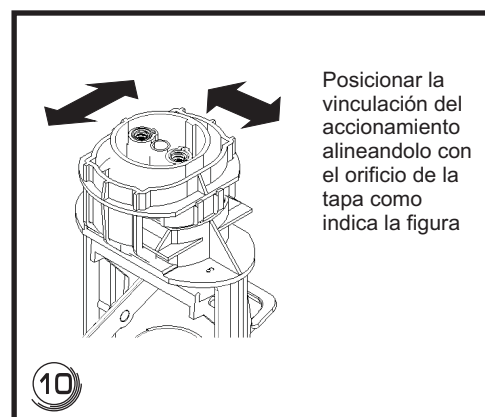

Posicionar la vinculación del accionamiento alineándolo con el orificio de la tapa como indica la figura

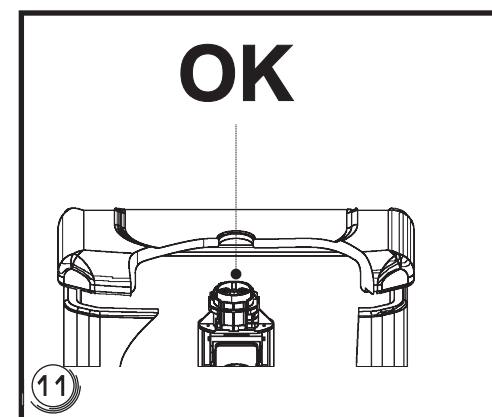

OK