JUEGO DE MECANISMOS PARA DEPOSITO A CODO

capea


Importante:
Antes de comenzar la instalación, verificar que la cañería de alimentación se encuentre limpia y sin obstrucciones.
No agregar masilla ni selladores como complementos de juntas.

1



Quitar la tuerca de la válvula de admisión y colocarla en el depósito.

2

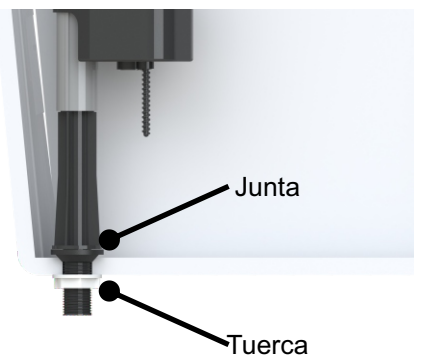


Ajustar la tuerca aplicando una fuerza moderada.

3




Quitar la tuerca de la descarga y posicionarla en el depósito. retirar la bandita elástica que fija el flapper.

4

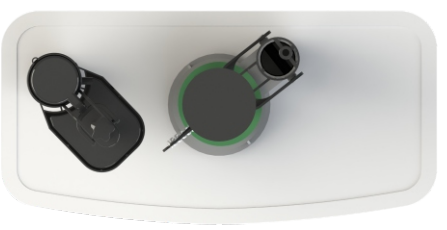

Posicionar la válvula de descarga como indica la figura teniendo en cuenta que no toque las paredes del depósito.

5

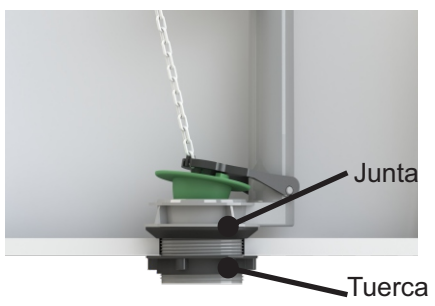

Colocar la descarga teniendo en cuenta que la junta debe quedar en el interior del depósito. Ajustar la tuerca fuertemente con la mano.

6



- Fijar el depósito a la pared.

7




- Conectar el spood al inodoro, recuerde no utilizar masilla ni silicona

8



Conectar el flexible de ½”a la red y a la válvula de admisión.

9

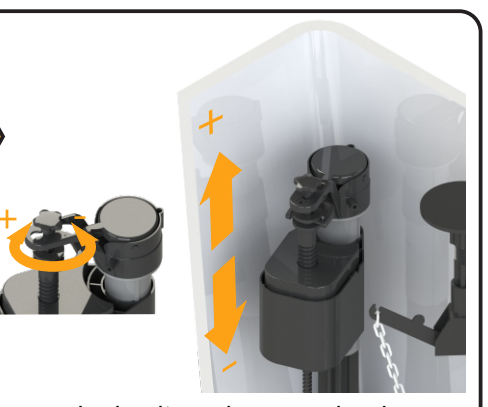

Para regular la altura de agua girar la perilla del flotante y regularla hasta el nivel deseado. La válvula debe cortar entre las dos marcas del depósito. 6.9 lts.

10



Montar el botón de accionamiento, quitarle la tuerca y posicionarlo en la tapa luego ajustar la tuerca. De ser necesario regular la altura del disco pulsador en la válvula de descarga (1).



7 791015 019868

capea

Roca Argentina S.A.
Camino Gral. Belgrano 2873.
B1824JRH - Lanús - Prov. Buenos Aires - Argentina.
Conserve la bolsa por cualquier consulta.

Atención al consumidor: 0810-222-ROCA (7622)

INDUSTRIA ARGENTINA