

# Dealer

SOLUCIONES SANITARIAS

Camino Gral. Belgrano Km. 10.500  
(1876)  
Parque Industrial Quilmes. Bernal  
Buenos Aires. Argentina  
T: +5411 4270 0990  
info@dealersa.com.ar

## VÁLVULA DE ADMISIÓN BRAZO REGULABLE


- Simple de conectar.
- Libre de perdidas.
- Materiales de alta calidad
- Libre de bacterias  
(Plásticos de Ingeniería)
- Gran elasticidad y flexibilidad.
- No necesita el uso de masilla.
- Fácil instalación
- Gran resistencia.
- Mayor seguridad.
- Opcional con reposición.



411022 - 411023 - 411122 - 411123



10"

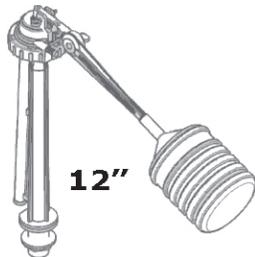

12"




10"



12"


1

Identificar los componentes de la válvula de admisión:  
1- Cuerpo de válvula  
2-Tornillo de regulación  
3-Flotante completo.

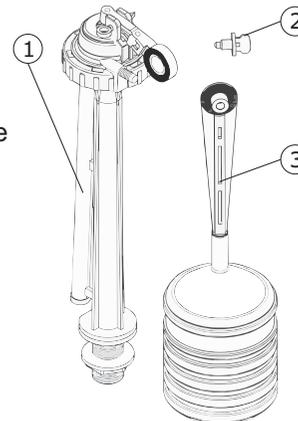


2

desenroscar la tuerca de 1/2 para proceder al montaje de la válvula.

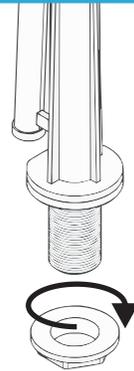

3


## Instalación

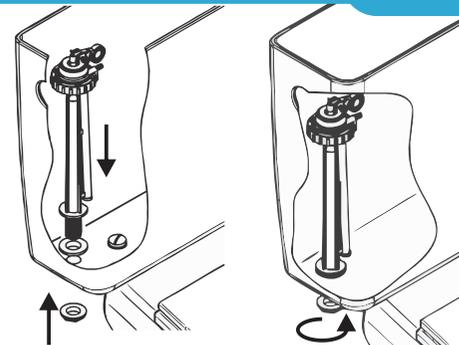

Colocar la válvula en la mochila teniendo en cuenta que la arandela quede en el interior de la mochila.


4

Al fijar la válvula en la mochila tener en cuenta la ubicación posterior del flotante

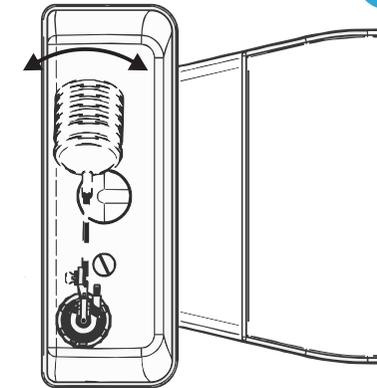

5

Una vez montada la válvula, conectar el flexible a la red de agua.

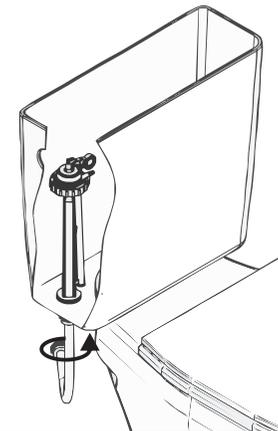

6

Colocar el flotante y mediante el tornillo de regulación y fijar el mismo, la inclinación depende del tipo de mochila utilizado.

